

## Inštalácia schodov

### UPOZORNENIE

Schody musia byť namontované potom ako bolo namontovaná a upevnená štruktúra

a, Skontrolujte základ pod schodmi


- Musí byť horizontálne
  - Musí byť čistý
  - Musí pokrývať celý priestor pod schodmi.
- Na oboch stranách rohu, vyznačte umiestnenie dosiek s podložkami, potom ich pripevnite (skrutky 5x50). Vyvrtajte otvory pre priechod otvorov (priemer 63mm).

Vertikálna doska – 19 mm pevná časť variabilnej veľkosti


Horizontálna podložka – 8 mm flexibilná časť, mieriaca 100x750mm (môžu byť použité v dvoch hrúbkach)

Priemer diery =  $\varnothing 63\text{mm}$

Upevnite odsávací systém fólie pod budúce schody a pripevnite ho v rohu.

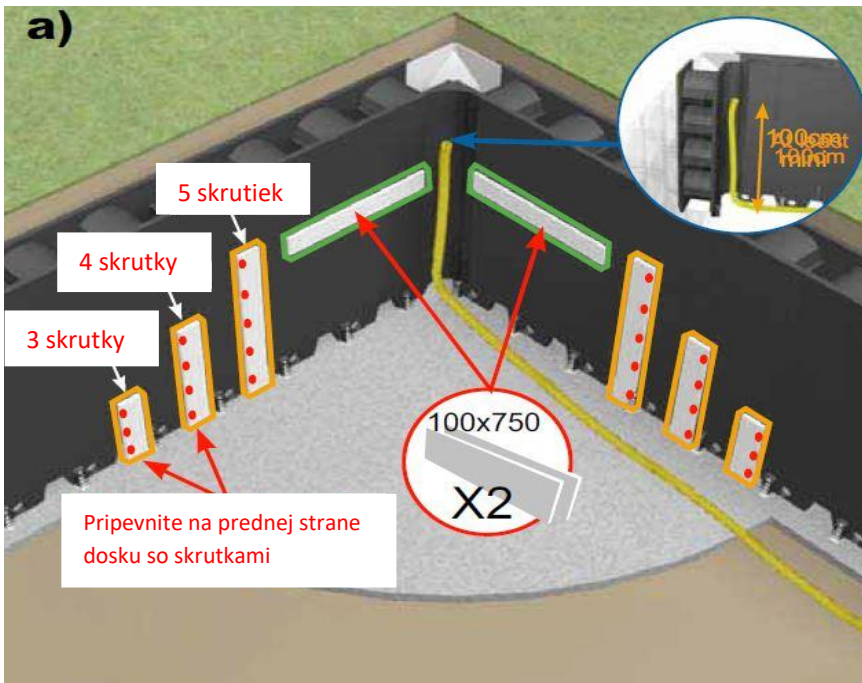


Spravte merania od rohu


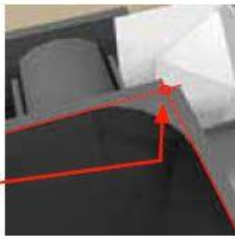


Miesto vŕtania


Spravte merania od rohu

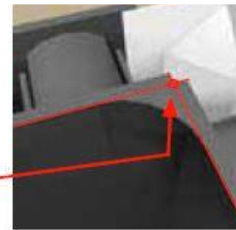

Umiestnenie dosiek a podložiek

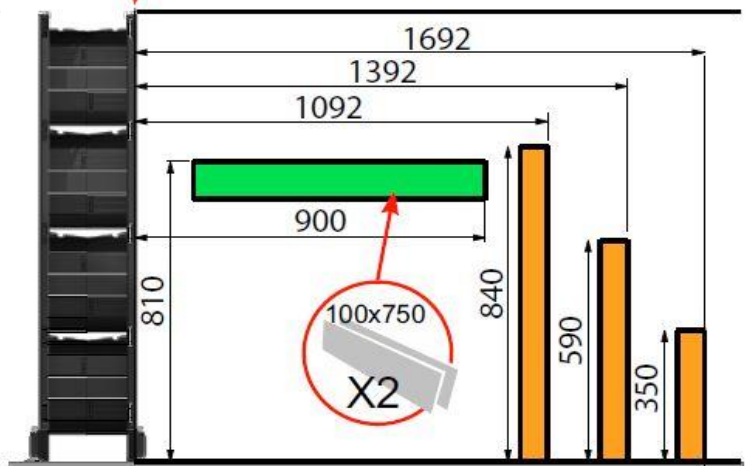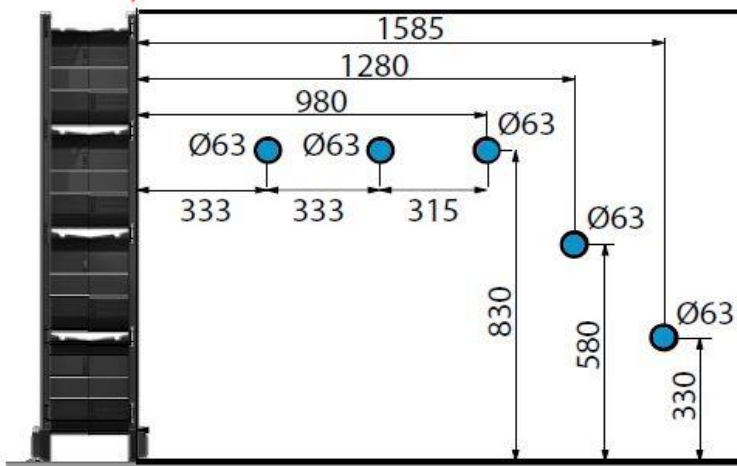



b)

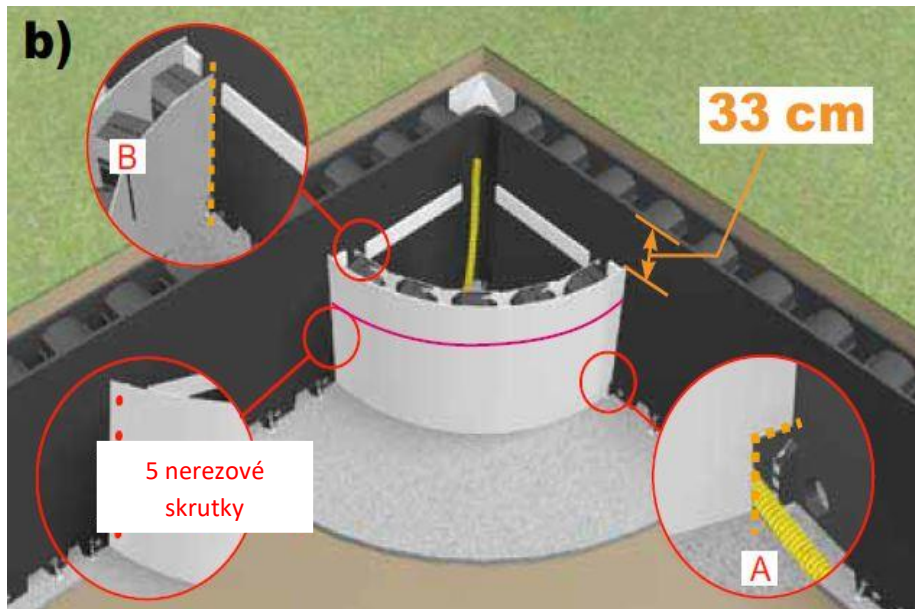


b, Ohnite vrchný schod a pripevnite so skrutkou k veľkej doske (skrutky 6x30), použite proti dnu. Ak to je nevyhnutné orežte stúpačke spodok štruktúry (A) a orežte prebytočný panel za schodmi (B).

Potom upevnite 2 odsávacie hadice fólie a pripevnite ich k prvému schodu (nad hranicou).


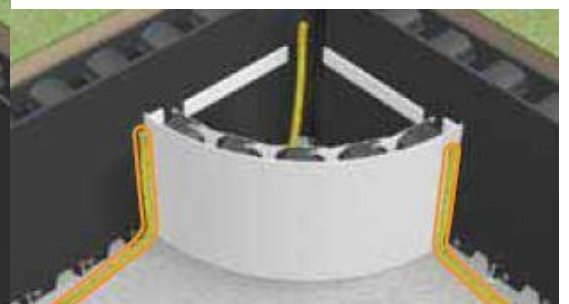


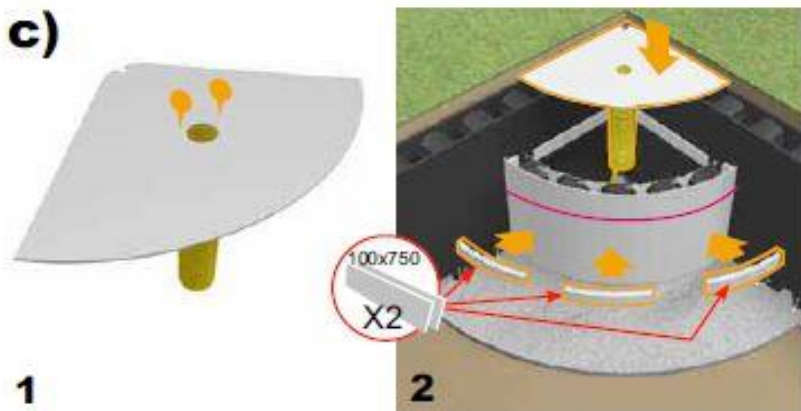


c, Namontujte vrchný nášlap schodu s vrúbkovanou 80 mm priemernou hadicou (2 5x50 skrutky – diery vyvŕtané v záводе). Pripevnite so skrutkami na podložku v rohu (5x50 skrutky) a pripevnite podložku na ďalší schod (5x50 skrutky – označenie aplikované v záводе). Dbajte na to, aby hadice odsávacieho systému boli správne v rohu schodov a podložky sú rozmiestnené v okolí celej stúpačky.

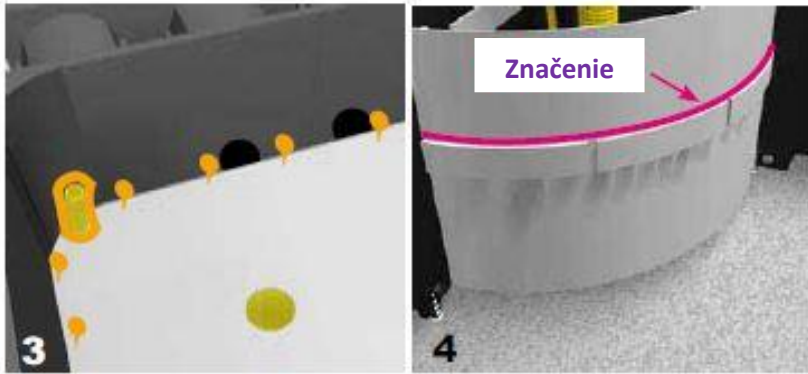

d, Potom ohnite prostredný schod, pripojte k doske (3 5x50 skrutky) a pripojte nášlap k podložke so skrutkami, nastavte zakrivenie na vrchnom schode (5x50 skrutky). Potom umiestnite podložky na ďalší schod (5x50 skrutky – označenie aplikované v záводе).

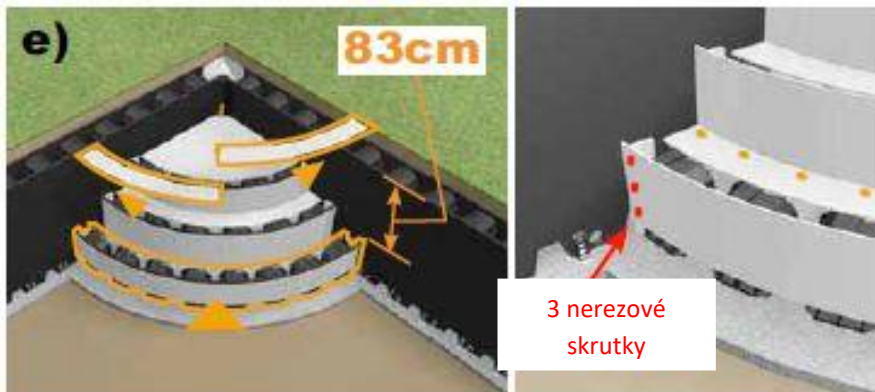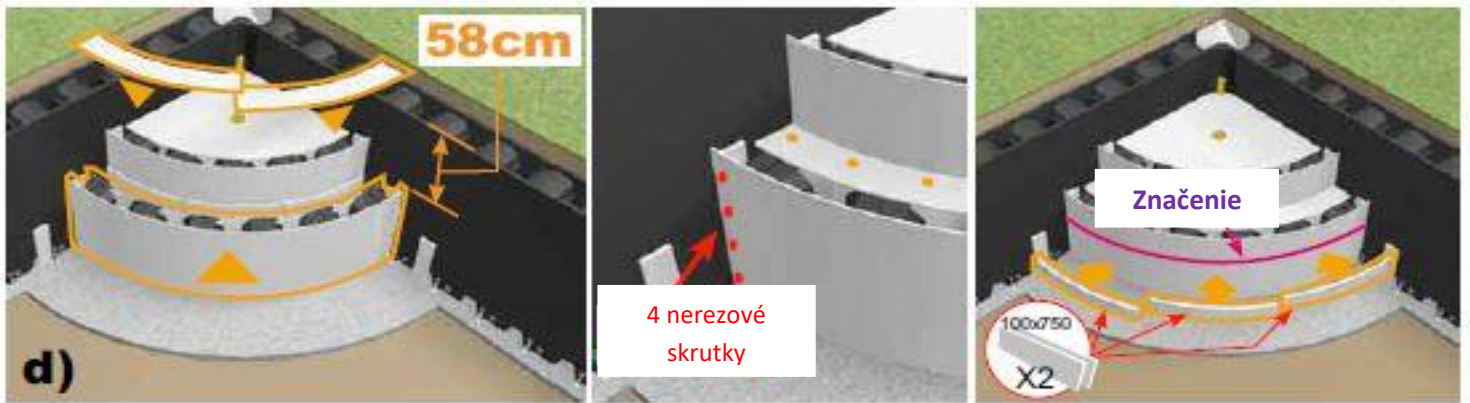




e, zopakujte úkon posledného kroku

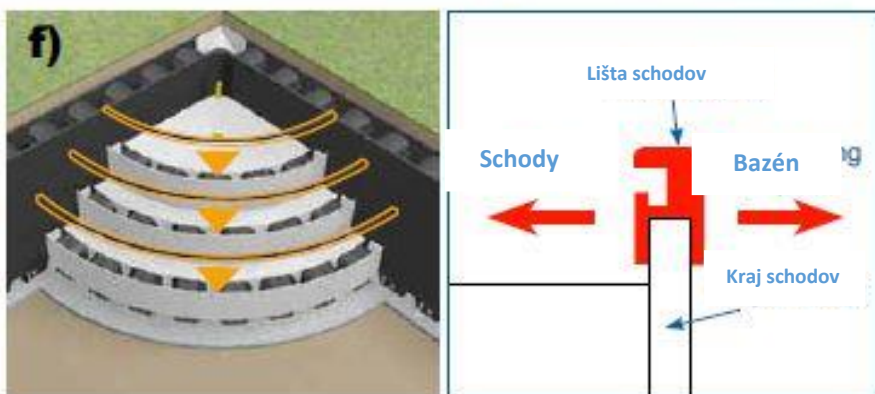

f, nasadte lištu schodov (tvary orezané do veľkosti v záводе)


**UISTITE SI ORIENTÁCIU!**

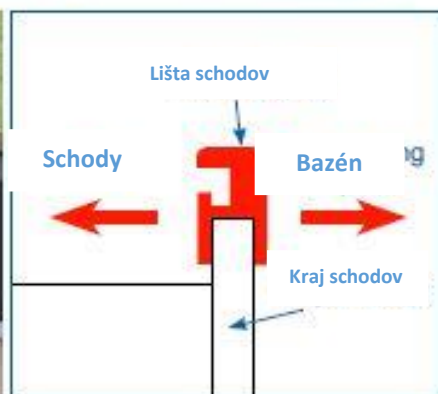

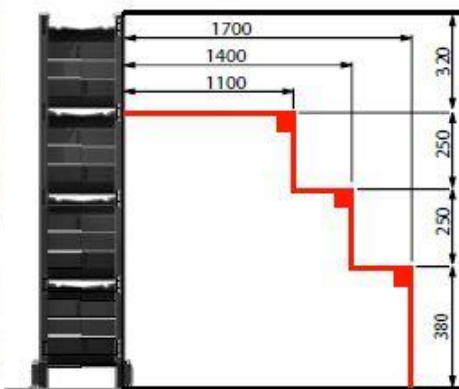
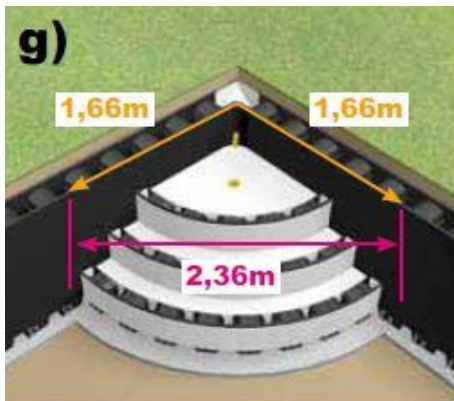


g, Skontrolujte kolmost' schodov:


Zmerajte diagonálne 1,66m od rohu. Musí to byť 2,36m (spravte roh menší alebo väčší v prípade, že je hodnota odlišná). Tiež skontrolujte rozmer schodov.

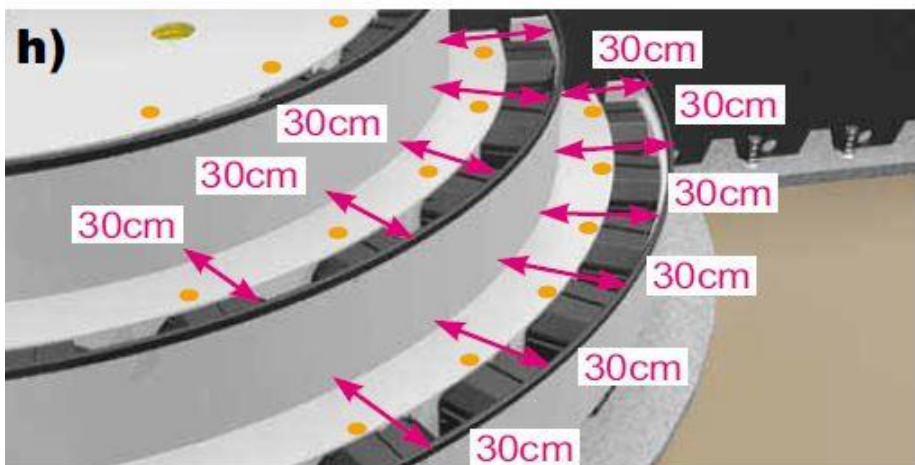

h, Nakoniec pripevnite nášľapný schod so skrutkami na každej komore (5x50 skrutky), udržiajte dĺžku schodu na 30cm použitím meracej tyče napríklad (+/- 5mm).

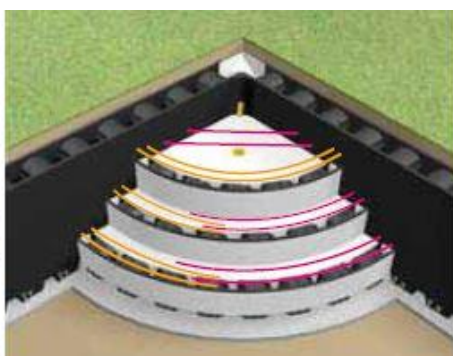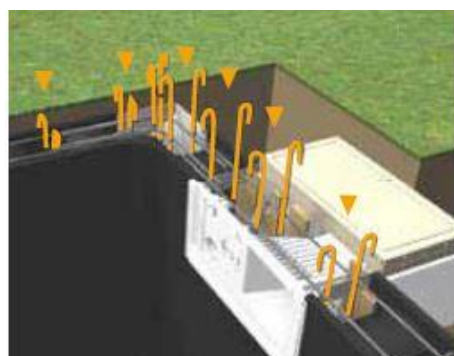

## 8. Strmene a schody

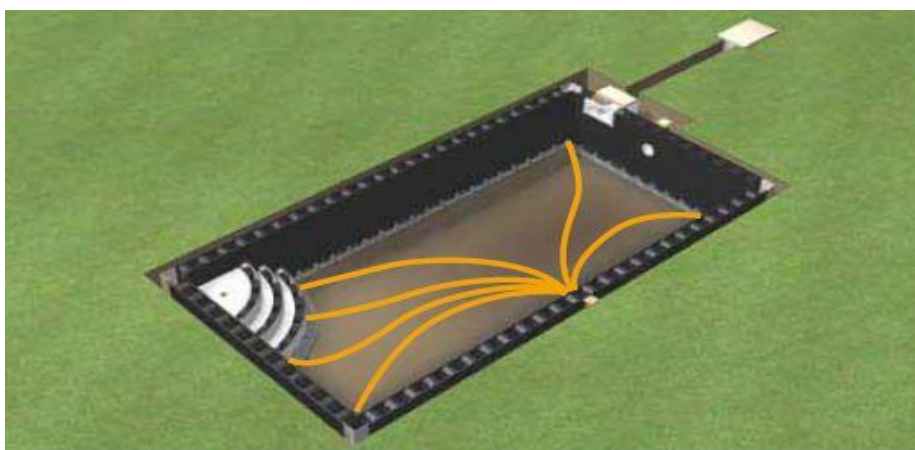


## 9. Pripojenie odsávania fólie

Pripevnite odsávacie hadice k rozdielnym odsávacím vývodom:

- tri v schodoch
- tri v ďalších rohoch bazény

Zaistiť pred znečistením pri betónovaní.

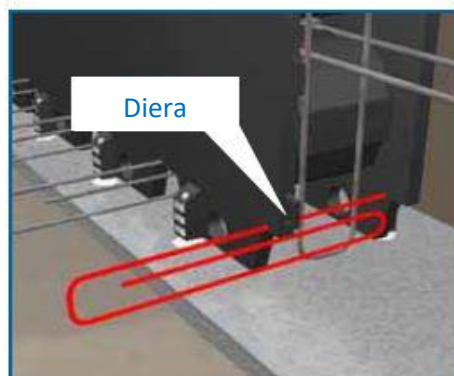

## 10. Spevnenie dna

Položte **väzby roxorov**, ktoré musia pretínať vertikálne strmene.

Nakoniec umiestnite kari sieť na spojovacie roxory, zvýši to malé kopy betónu (6cm vysoké). Použite PAF-C spojovaciu kari sieť (200x200mm/ priemer 4.5mm).